

MiGaTab 多屏智能音箱快速连接

1. 包装物品列表


- 多屏能终端一台
- 电源适配器一个
- 质保说明卡一份



注意：

- 产品手册中图片仅供参考，具体以实物为准。
- 您可以将包装箱及包装材料保留下来,以方便日后本产品的运输。

2. 控制面板和端口

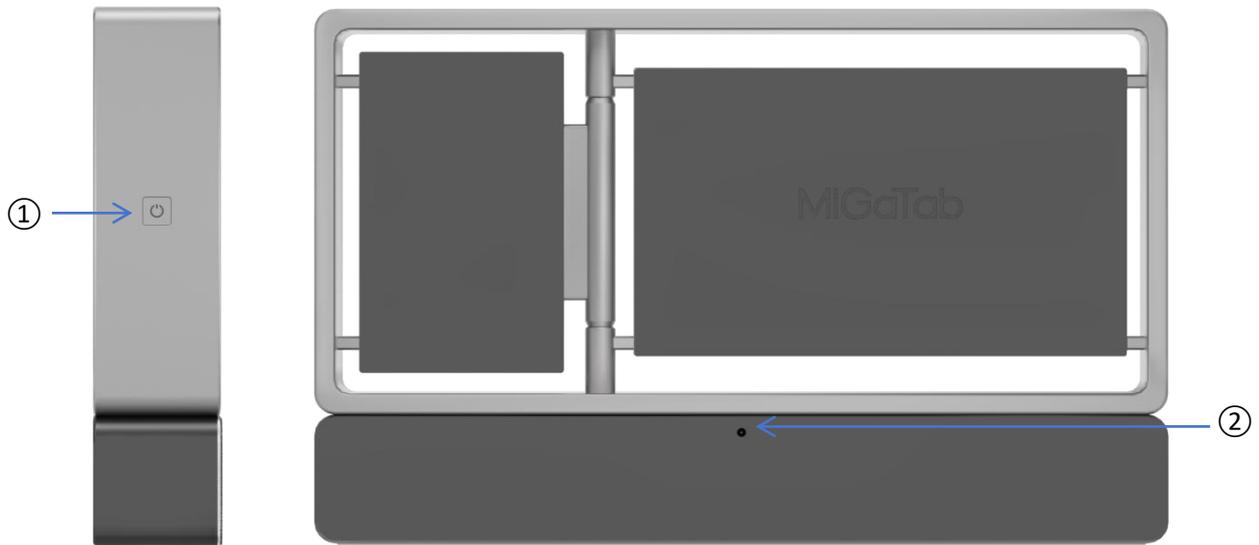

- ① 智能音箱主机电源键：长按 2 秒开机；单击熄屏（播放功能保持）；开机状态下长按 4 秒强制关机。
- ② 电源适配器插孔（DC24V/3A）。注意：如采用不达标第三方电源适配器，可能出现音质和功能问题。

3. 蓝牙音乐播放

打开手机或蓝牙播放设备蓝牙开关，搜索并指定“MIGA_****”蓝牙名称，连接并开始蓝牙音乐播放。

其中“****”为产品序列号后 4 位，便于用户在不重命名蓝牙名称的情况下多台设备间准确切换连接。

4. APP 下载安装

打开手机浏览器，于此处或随机附带质保说明卡副页扫码下载 APP 安装程序（需浏览器安装 APP 权限）。



安卓或兼容系统下载



苹果 IOS 系统下载



5. 手机 APP 主机控制连接

打开手机蓝牙和定位服务功能并确保 MiGaTab 控制端 APP 获取相应权限，并连接音箱主机的蓝牙音频。


在 APP 界面下方导航栏点击“我的” -> “我的设备”可查看到附近设备，在列表中选择需要控制的设备。



在设备列表中，确认需要连接的音箱主机，

注：可对照音箱主机底部产品序列号

点击“连接”按键与主机建立控制连接。

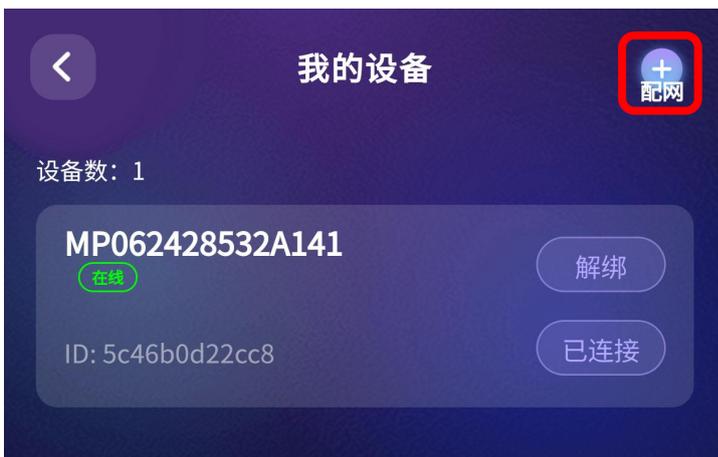

在成功建立控制连接后，

点击右上角“配网”按键。



在“配网”窗口内点击“Wi-Fi 名称”列表，在自动搜索出的 Wi-Fi 列表内选择与手机所连接的 Wi-Fi 相同的 SSID，再点击确定。输入该 SSID 的 Wi-Fi 连接密码，点击连接。



音箱主机 Wi-Fi 连接成功后，显示如图提示。点击“我知道了”开始全面控制音箱主机。

6. 检查并更新主机与手机端软件



在 APP 下方导航栏点击“我的”

进入个人中心后，点击设备更新，

根据提示完成对音箱主机软件的更新。

注意：更新期间保持音箱主机电源通电，

保持主机开机状态，确认主机联网成功。

在完成音箱主机软件更新后，再点击

“应用更新”查看手机 APP 是否有更新版本。

完成音箱主机与手机控制 APP 的更新后，

欢迎开启 MiGaTab（千万境）多屏智能音箱的体验之旅！